


# ファームウェアアップデート方法

⚠️ 必ずお守りください

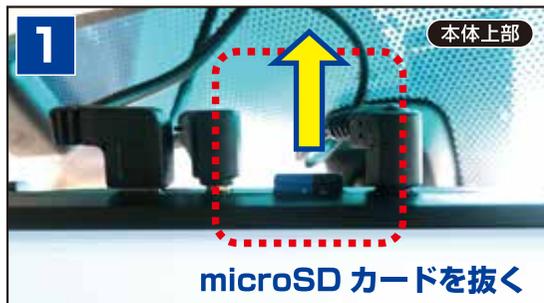

本体の電源を OFF (エンジンオフ) の状態にして microSD カードを抜いてください。

**⚠️ 注意** エンジンをオフにして 15 秒後に本体の電源が切れます。



GPS のプラグを抜いてください。


**⚠️ 注意** GPSを差した状態でアップデートを行うと、正常にアップデートされず、電源が入らなくなる場合があります。この場合は当社にミラー本体をご送付いただき、有償修理となります。予めご了承ください。



弊社ホームページよりダウンロードしたソフトウェアを書き込んだ microSD カードを挿入してください。



エンジンをかけると自動的に電源が入り、自動的にアップデートが行われます。

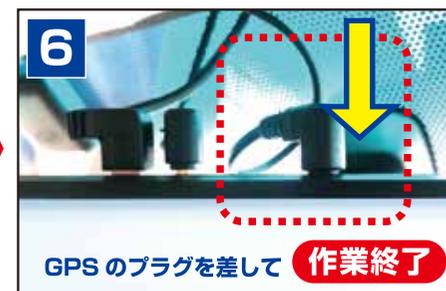

アップデートが終了すると、自動的に電源が OFF になります。最後に GPS のプラグを差して作業終了です。

4  
に  
続  
く

**⚠️ 注意**

- エンジンをオフにすると、15秒後に電源が切れます。電源が完全に切れたことをご確認の上、microSDカードを抜いてください。
- アップデート中は必ずエンジンをONの状態で行ってください。
- アップデート中にエンジンを切ったり、microSDカードを抜いたりしないでください。
- アップデート後は設定がリセット(初期状態)されますので、再度設定を行ってください。
- アップデート後は必ずSDカードのフォーマットを行ってください。