

ライト付 てこレンチ

⚠ パッケージを開封する際にはパッケージやホッチキスの針などで手を切らないように充分ご注意ください。

ご使用前に必ずお読みの上、正しくお使いください。
また、読んだ後も保管し必要に応じてお読みください。

- 本製品の本来の目的・用途以外のご使用はおやめください。また、変形などの異常が見られた場合は、使用しないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。分解・改造をした場合、著しく品質の低下をまねき、故障、ケガなどの原因になります。
- 必要以上に荷重を加えると欠陥のあるボルト、ナットは突然壊れることがあります。締めすぎにご注意ください。また、差し込み不足や、既に損傷や摩耗がある場合は使用しないでください。
- 突発的な事故を防ぐため、常に足場及びバランスを確認してください。足場の悪い所や作動中の機械類の周りでの使用はおやめください。
- 投げ・落とす・叩くなどの変則的な力をかけないでください。破損の原因となります。

特長

● 夜間や暗い場所での作業に便利

先端にライト(LED)を装備。ボルト・ナットを照らすことにより暗い場所でもボルト・ナットの位置が簡単にわかります。


● 固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮

アーム部分を555mmに伸ばすことができますので固く締まったボルトやナットを緩めたり、増し締め等にも最適です。

● 3サイズのソケットが付属

クロムバナジウム鋼のフェイスキャッチタイプソケットが3サイズ(17・19・21mm)付属しています。

※フェイスキャッチソケットはボルトやナットを角の部分でホールドするのではなく面でホールドしますので、ボルトやナットの角を痛めません。



用途


- 自動車・バイクなどの点検・整備の際のボルト・ナットの脱着
- ラグナットの脱着

各部の名称



使いかた

1. ボルト・ナットに適したサイズのソケットをジョイントに取り付けます。
※ソケットは奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合、作業中にソケットが外れてしまうことがあります。
2. ボルト・ナットを緩めます。(または締めます)
※ソケットは車両のラグナットの奥までしっかりと差し込んでください。ラグナットおよびソケットの破損の原因になります。
3. ボルト・ナットが緩まない場合や更に締めたい場合はアームを伸ばしてください。
※本製品でラグナットを締め付けた後、トルクレンチ(別売)またはデジタルトルクゲージ(別売)で正しい締め付けトルク値に調整してください。

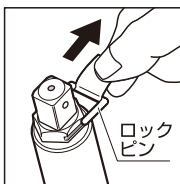

● ライトの点灯方法 ●

ご使用になる前に先端部分のロックピンを引き抜いてください。ロックピンを抜いた状態でソケットを先端に差し込むとライトが点灯します。

● ライトの消灯方法 ●

● 先端からソケットを抜くとライトが消灯します。


- ⚠ 誤動作による電池の消耗防止のため使用後は必ずロックピンを差し込んでください。
- ⚠ ロックピンを紛失しないようにご注意ください。

使用上の注意

- ボルト・ナットの締め付け状態によっては急に緩むこともありまのでケガなどには充分にご注意ください。
- 締め過ぎにご注意下さい。ボルト・ナットが破損する恐れがあります。
- 固く締まったボルト・ナットを緩める場合や増し締めを行う際は本製品のアーム部分を伸ばした状態で使用してください。
- 足で踏んだり、パイプを継ぎ足して使用しないでください。突然ナットが緩んでケガの原因になったり、ボルト・ナットや本製品を破損する恐れがあります。
- 必ずボルト・ナットとサイズのあったソケットを使用してください。
- ご使用の際には「ソケット」と「てこレンチ本体」及び「ソケット」と「ボルト・ナット」が確実に取り付けられていることを確認してください。取付が不十分な場合本製品が破損したり、ケガの原因になります。
- ご使用にならないときは先端部分にロックピンを差しこんだ状態で保管してください。
- 付属の電池は動作確認用です。お早めに新しい電池と交換してください。

電池交換のしかた

1. 硬貨をジョイントのロックピン固定用溝に差し込んで右図の矢印の方向に倒すとジョイントが外れます。
2. チューブ型のケースに収められたボタン電池(GPA76×3又はLR44P×3)を取り出します。(電池を押し出すように取り外します)
3. 電池を交換し、プラス側(表示のある面)を上にして本製品にセットします。
⚠ プラス、マイナスを逆にセットするとLEDは点灯しません。
4. ジョイントを取り付けます。

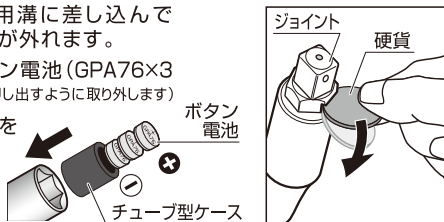

関連商品

プロテクター付 カラーディープソケット

No.070
17mm
No.071
19mm
No.072
21mm




ディープソケット

No.073
17mm
No.075
19mm
No.076
21mm



デジタル トルクゲージ

No.2066

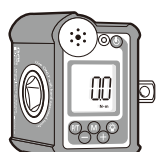

製品仕様			
品番	No.262	ボタン電池	GPA76×3またはLR44P×3(本体内付属)
品名	ライト付き てこレンチ	本体サイズ	105(W)×27(D)×365(H)mm
付属品	専用ソケット3種類(17・19・21mm) ロックピン	質量	975g
		ソケット材質	クロムバナジウム鋼

大橋産業株式会社

お客様相談窓口: 0120-076-074

※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になります。
(受付: 平日9時~12時/13時~17時30分)

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号
TEL (06) 6996-2631 (代) 大阪本社 東京支店

URL: <http://www.bal-ohashi.com>



MADE IN TAIWAN

