

故障と処置

故障かなと思われる前にもう一度この取扱説明書をよくお読みいただき、下記の点検を行ってください。点検を行っても状態に変化がない場合は、お買い上げの販売店または弊社へご相談ください。

現象	原因	処置
電源スイッチを入れても動かない	シガープラグがシガーソケットにしっかりと差し込まれていますか？	シガープラグをシガーソケットにしっかりと差し込んでください。
	シガープラグ内のヒューズが切れていませんか？	ヒューズを交換してください。(P.6 ヒューズ交換方法 参照)
	自動車のヒューズが切れていませんか？	自動車のヒューズを交換してください。
ゴミを吸いにくい ゴミが吹き飛びにくい	ダストケースのゴミがいっぱいになっていますか？	ダストケース内のゴミを捨ててください。
	フィルターが目づまりしていますか？	フィルターのホコリなどを取り除いてください。

BAL

No. 720

ツインクリーナー ウータン

wootan
twin cleaner

取扱説明書 保証書付

保証書

型名	No.720 ツインクリーナー ウータン		
保証期間	1年間	☆お買上げ年月日	年 月 日
お客様	〒 TEL () -		
販売店	ふりがな 様		
住所・店名 TEL			


☆この度は、弊社製品をお求めいただきありがとうございます。本書は本記載内容で無料修理することをお約束するものです。

- 取扱説明書に従っての正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上お買上げの販売店または弊社にご依頼ください。
- 保証期間中でも二次的に発生する損失の補償および、下記のような場合には、有料修理になります。
 - 使用上の誤りあるいはメンテナンス等の義務を怠ったために発生した故障および損傷。
 - 不当な改造や修理による故障および損傷。
 - お買上げ後の移動、落下などによる故障および損傷。
 - ご使用後のキズ、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷。
 - 消耗が起因する故障および損傷、または消耗品の交換。
 - 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変あるいは外部要因による故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。

本書は日本国内においてのみ有効です。
※なお、保証の要否は、大変勝手ながら弊社に於いて判断させていただきますのでご了承ください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な点がある場合は、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

大橋産業株式会社
〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL06-6996-2631 (お問い合わせ先)
URL <http://www.bal-ohashi.com>

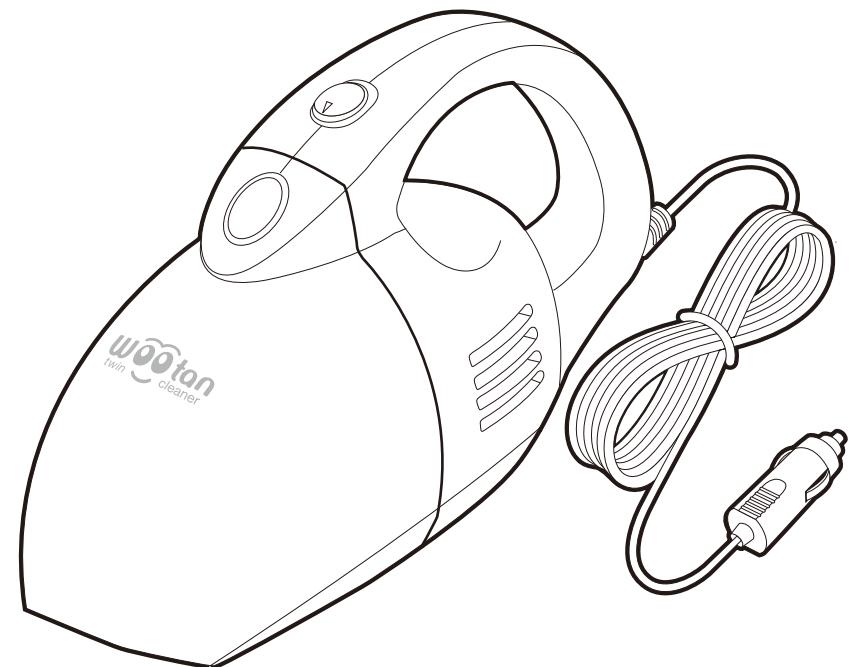

このたびはツインクリーナー ウータンをお買上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用になる前に必ず、この取扱説明書の注意事項及び使用方法を熟読し、理解した上で正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついております。大切に保管してください。

この取扱説明書では「危険」「警告」「注意」について次のような定義と警告表示を使用しています。警告表示は安全作業のために重要な事柄です。人身事故や財物損害防止のための重要な事項が記載されていますので、必ずよく理解してからご使用ください。



この表示を無視したり取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視したり取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視したり取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性、あるいは物的損傷が発生すると想定される内容を示しています。

■ その他の表示

重要

この表示の記載内容は、ご使用になる上で非常に重要な内容を表していますので本製品をご使用になる前に必ずお読みください。

安全にお使いいただくために

用途

自動車用バッテリー(DC12V)専用の掃除機です。

■ 使用上の注意 重要



- 製品本来の用途以外に使用しないでください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。
- 本製品に異常(異常音、異臭、発煙など)が認められた場合はただちにシガーソケットからシガープラグを抜いて、お買い上げ店または弊社までご連絡ください。
- 火のついた吸いがらやライター、マッチまたはガソリンやシンナーなどの引火性のものを吸わせないでください。火災や故障の原因になります。
- 動作中の回転ブラシには触れないでください。けがや故障の原因になります。
- 定格電圧(DC12V)以外では使用しないでください。火災や故障の原因になります。
- 電源コードをドアや座席のシートレールなどに挟み込んだりしないでください。電源コードが破損し、火災や故障の原因になります。
- 使用中は吸入口や吹出口をふさいだり、大きなゴミを吸い込ませないでください。モーターの故障や過熱による発火の原因になります。
- シガープラグはシガーソケットに確実に差し込んでください。接触不良により発熱や通電不良の原因になります。
- 交通事故防止のために使用しながらの運転は絶対にしないでください。
- 水などの液体や濡れたゴミ、微粉、針、ひもなどを吸わせないでください。故障の原因になります。
- ダストケースやフィルターを外した状態で使用しないでください。ゴミやほこりがモーター内部に入り故障の原因になります。
- 製品仕様の項目に記載されている温度範囲内で使用または保管してください。直射日光の当たる車内などでは製品が変形したり変色する原因になります。
- 使用するときは、エンジンをかけながら行ってください。エンジンをかけずに長時間使用するとバッテリーが上がる原因になります。
※ 使用するときはギアをニュートラルかパーキング(AT車)にしサイドブレーキを確実に引いてください。




- 水につけたり濡らしたりしないでください。濡らしたときは使用しないでください。故障の原因になります。
- ご使用にならないときやお手入れのときはシガープラグをシガーソケットから抜いてください。

特長


- ・自動回転ブラシで、効率よくお掃除ができます。
- ・プロアー機能ですきま用ノズルの入らない場所のゴミを吹き飛ばせます。
- ・延長用ホースをつなげば、すきま用ノズルも一段と使いやすく便利です。
- ・プロアー機能を使用するときにも延長用ホースが使えるので便利です。
- ・ねじれ防止機構付の延長用ホースなので使いやすく便利です。
- ・もちろん本体だけでもお掃除ができます。

各部の名称

本体(表)

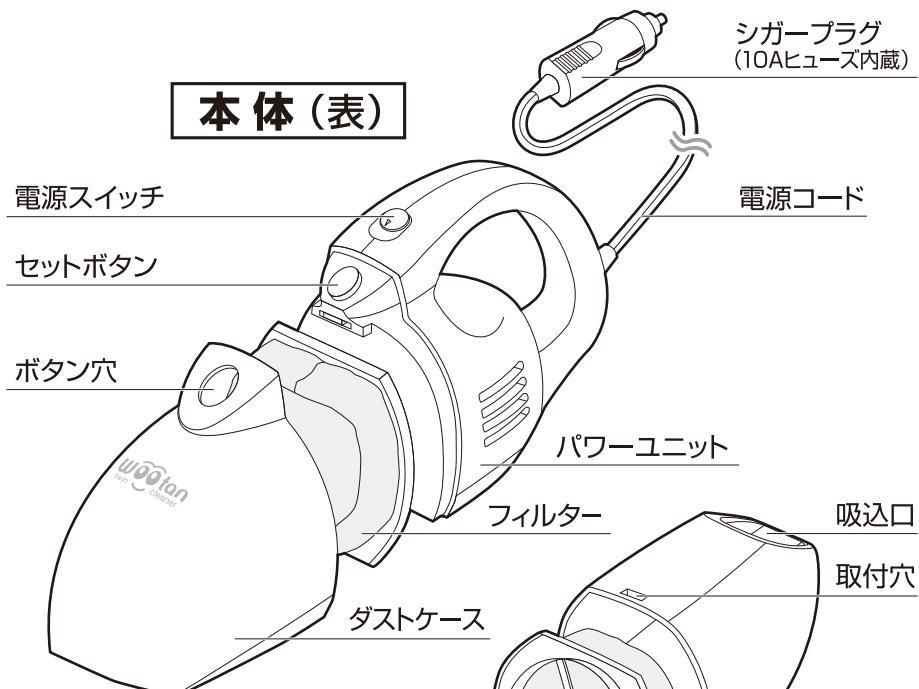


本体(裏)

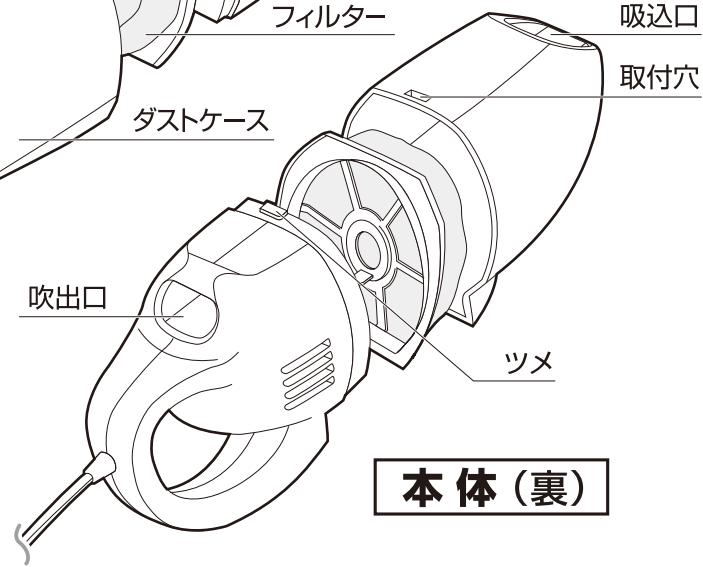

各部の名称

■アタッチメントの説明(付属品)


自動回転ブラシ …1個

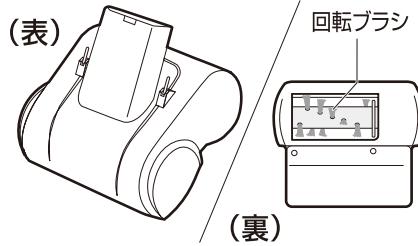

本体の吸入口に取り付けることによって、自動回転ブラシに内蔵されたモーターで回転ブラシを回して、ゴミをかき出し、効率よくお掃除ができます。


※吹出口には取り付けないでください。

接続用アダプター …1個

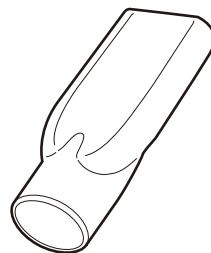


本体の吸入口または吹出口に取り付けると、すきま用ノズルまたは延長用ホースを取り付けることができます。

すきま用ノズル …1本

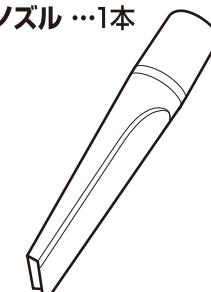

接続用アダプターを使用して本体の吸入口または吹出口に取り付けることができます。また、延長用ホースにも取り付けることができます。

延長用ホース …1本

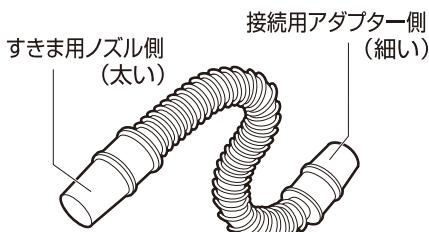


接続用アダプターとすきま用ノズルの間に取り付けると狭い場所のゴミを吸ったり、吹き飛ばすことが、より簡単にできます。

※ねじれ防止のため、ホース両端は回るようになっています。


使いかた

■クリーナー(ゴミを吸い取ります。) ※ご使用時は必ずフィルターを入れてください。


1 本体の吸入口に必要なアタッチメントを取り付けてください。

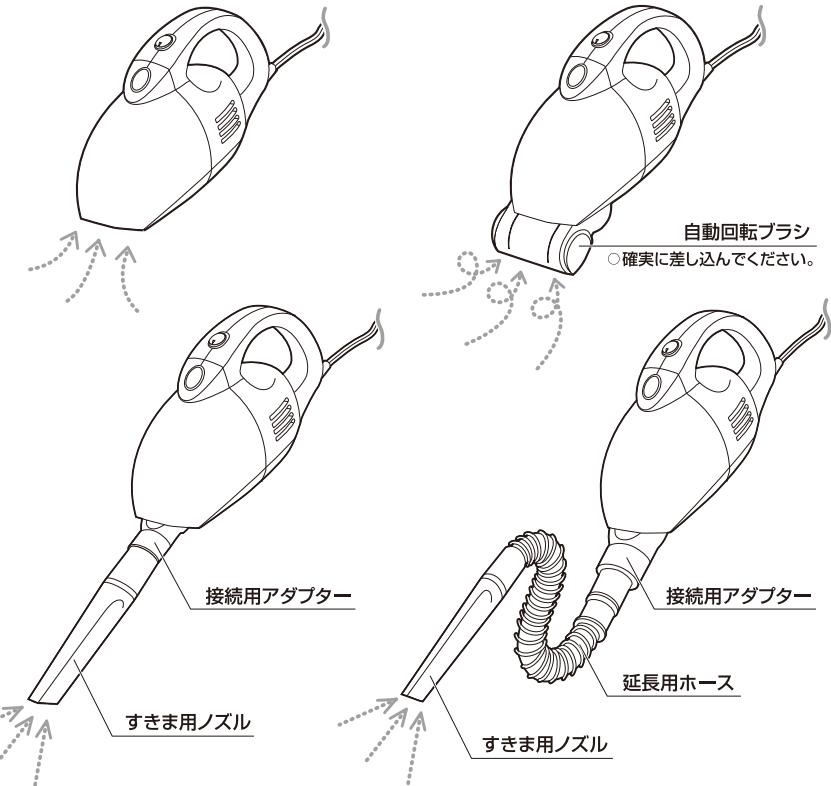

2 本体の電源スイッチがOFFであることを確認した後、シガーソケットに差し込んでください。

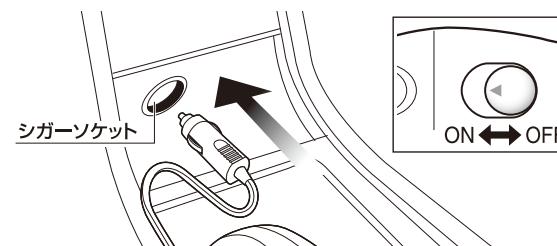

3 電源スイッチをONしてください。

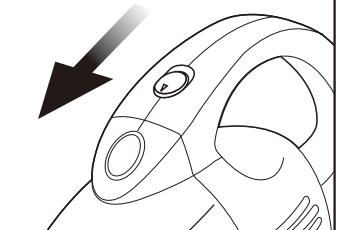


●自動回転ブラシのご使用中はブラシが回転します。回転部に指や棒などを入れないでください。


使いかた

■ プロアー（ゴミを吹き飛ばします。）

1 本体の吹出口に必要なアタッチメントを取り付けてください。

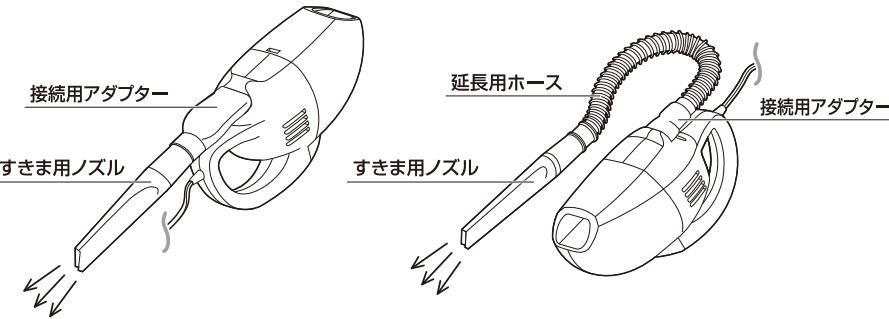

2 本体の電源スイッチがOFFであることを確認した後、シガープラグをシガーソケットに差し込んでください。

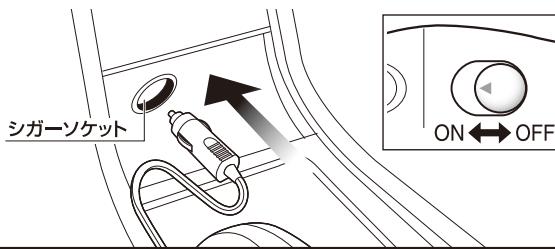

※ アタッチメントを取り替えるときは、電源スイッチをOFFにして、シガープラグをシガーソケットから抜いて、行ってください。

△ 注意

- 空気の吹出部を顔などの肌が露出している部分には絶対に向けてください。
- 空気の吹き出しにより、ゴミやほこりが吹き飛びますので、目などに入らないように注意してください。
- 空気の流れにより、延長用ホース内などにたまっていたゴミやほこりが吹き出す恐れがありますので空気の吹き出し方向には注意してください。

■ ゴミの捨てかた

- 1 シガープラグを抜いて、取り付けているアタッチメントを取り外してください。
- 2 本体を水平に保ち、パワーユニット上面のセットボタンを押しながらダストケースの先端を下に向けるとダストケースが外れます。
※ セットボタンの上をダストケースのボタン穴がすり抜けます。指を挟まないように注意してください。
- 3 ダストケースのフィルターを外して、ゴミを捨ててください。また、フィルターについたゴミもお手持ちのブラシなどで掃除してください。
- 4 取り付ける方向に注意してフィルターをダストケースにセットし、パワーユニット下面のツメをダストケースの取付穴に引っかけて、取り外したときの逆の順序で組み立ててください。
※ 吸引力や吹出力を維持するために、ごみは早めに捨ててください。

お手入れ

※ お手入れのときは電源スイッチをOFFにして、シガープラグをシガーソケットから抜いて、行ってください。

■ 本体・アタッチメント

- 表面の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤をやわらかい布に浸してよくしぼって汚れをふきとり、その後乾いた布でふき取ってください。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

■ 自動回転ブラシ

- 回転ブラシの部分に糸くずや毛髪などがからみついたときは、手でゆっくりと回転ブラシを回しながら取り除いてください。


■ フィルター

- やわらかいハケやブラシでゴミを取り除いてください。
- 汚れがひどいときはかるく水洗いし、陰干して完全に乾いてから使用してください。
- 洗濯機で洗ったりヘアードライヤーなどで乾燥させないでください。
※ フィルターを外した状態では使用しないでください。

ヒューズの交換方法

⚠ 警告

- ヒューズが切れたときは必ず同じ定格のヒューズと交換してください。
定格以外のヒューズや針金などを使用すると、異常過熱や発火の原因となります。

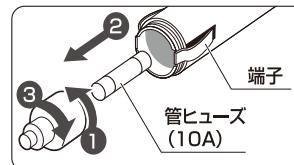

- 1 シガープラグの先端部分を反時計方向に回して外します。
- 2 次に中の管ヒューズ(10A)を引き抜いて新しいヒューズと交換してください。
※ 片側の端子がはずれた場合は、もとの状態に戻してください。
- 3 シガープラグの先端部分を時計方向に回して取り付けます。

製品仕様

品番	番: No.720	保管温度	-10°C~60°C
品名	ツインクリーナー ウータン	連続使用時間	30分(無負荷 25°C)
入力電圧	DC12V	ヒューズ	10A(シガープラグ内蔵)
消費電力	106W (自動回転ブラシ使用時)	付属品	取扱説明書(保証書付) 自動回転ブラシ 接続用アダプター すきま用ノズル 延長用ホース 管ヒューズ(10A)
本体単体寸法	99(W)X233(D)X132(H) mm		1冊 1個 1本 1本 1本 1本
質量	620g(本体のみ) 280g(アタッチメント一式)		
コード長	4.5m(コード有効長)		
使用温度	0°C~40°C		

改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。あらかじめご了承ください。