

## ダイヤル型 タイヤゲージ

**!** パッケージを開封する際には、ホッチキスの針などで手を切らないように充分ご注意ください。

パッケージサイズ  
W96×H154×D26

ご使用前に必ずお読みの上、正しくお使いください。また、読んだ後も保管し必要に応じてお読みください。


### 特長

測定値保持機能・  
ワンタッチリセットボタン付き

### 用途

乗用車・オートバイ用タイヤの  
空気圧測定

### 各部の名称

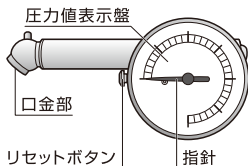

### 使いかた

1. タイヤのバルブキャップを外し、タイヤバルブにタイヤゲージの口金部を空気が漏れないように強く押し付けてください。
2. タイヤバルブから本製品を離して圧力値表示盤と正対して目盛を読んでください。
3. リセットボタンを押して、指針を“0”に戻してください。
4. 確認のため、2～3回繰り返して測定してください。

#### 使用上のご注意

- ・空気圧の測定はタイヤが冷えた状態で行ってください。
- ・長期間のご使用による内部部品の磨耗や経年劣化によって測定値に誤差が生じる場合があります。

### 製品仕様

測定可能範囲	50～350kPa
製品サイズ	25.5(W)×100(L)×51(H)mm
質量	35g

※記載された仕様、デザイン等は、改良のため予告なく変更する事があります。

### 換算表 (概数値)

kgf/cm <sup>2</sup>	kPa
1.0	98
2.0	196
3.0	294

- !** **注意**
- ・製品本来の用途以外に使用しないでください。
  - ・分解、改造は絶対にしないでください。
  - ・変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  - ・必ず、自動車に表示されている指定空気圧を確認して調整してください。メーカー指定タイヤ以外のタイヤを装着している場合は、必ずタイヤ販売店に充填圧力を確認してください。
  - ・測定限度圧力以上の圧力を測定しないでください。故障の原因になります。

## 大橋産業株式会社

〒570-0033  
大阪府守口市大宮通3丁目1番14号  
TEL(06)6996-2631(代) 大阪本社 東京支社  
URL <https://www.bal-ohashi.com>



MADE IN TAIWAN ②