パッキンセット[レッド]

セット内容

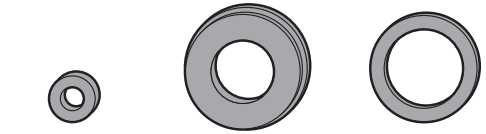

ガス抜き調節ネジ用パッキン　給油口キャップ[レッド]用パッキン　給油ノズル用パッキン

取り付け方法

ガス抜き調節ネジ

①古いパッキンを取り外してください。

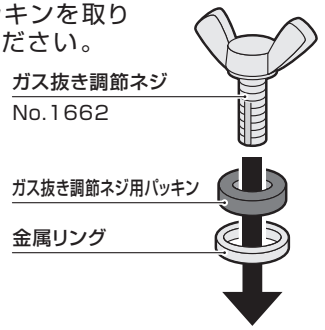

②新しいパッキンをネジの奥までしっかりと差し込んでください。

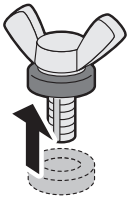

③パッキンを覆うように金属リングを取り付けてください。

取り付け方法

給油口キャップ[レッド]

①古いパッキンを取り外してください。

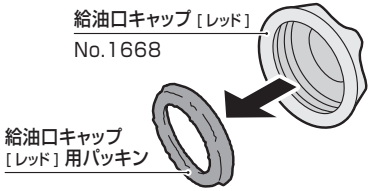

②新しいパッキンをキャップの内側の溝に引っ掛けて、奥まで押し込んでください。

③完成

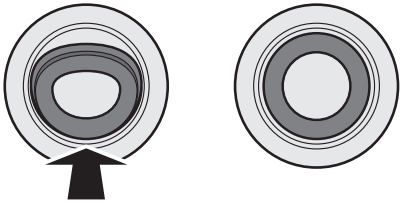

給油ノズル
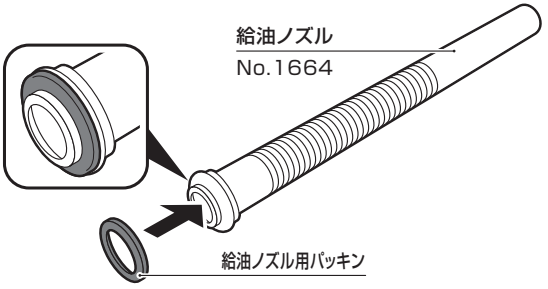
①古いパッキンを取り外してください。
②新しいパッキンを取り付けてください。