



ご使用になる前に本パッケージに記載の内容を必ずお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後も本パッケージを大切に保管してください。

用途

乗用車・オートバイ用
タイヤの空気圧測定


使いかた

- 空気圧の測定は、タイヤが冷えた状態でおこなってください。
 - 純正タイヤの指定空気圧は、運転席のドア付近もしくはお車の取扱説明書に記載されています。
 - 測定前に指針が“0”になっているかを確認してください。“0”になっていない場合、減圧/リセットボタンを押して指針を“0”に戻してください。
1. タイヤのバルブキャップを外し、タイヤバルブにタイヤゲージの口金部を空気が漏れないように強く押し付けてください。
 2. タイヤバルブにタイヤゲージを押し付けたまま圧力値表示盤と正対して目盛を読んでください。
 3. 減圧/リセットボタンを押して、指針を“0”に戻してください。

減圧のしかた

タイヤバルブにタイヤゲージの口金部を押しつけたまま減圧/リセットボタンを押すと減圧できます。

各部の名称

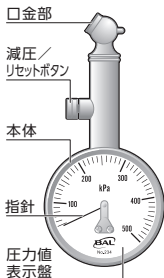

製品仕様

測定可能範囲	50～500kPa
精 度	±20kPa
本 体 サ イ ズ	52(W) × 30(D) × 106(H)mm
質 量	100g

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。



注意

- ・製品本来の用途以外に使用しないでください。
- ・分解、改造は絶対にしないでください。
- ・異常が認められた場合は使用しないでください。
- ・必ず、純正タイヤの指定空気圧を確認して調整してください。メーカー指定タイヤ以外のタイヤを装着している場合は、必ずタイヤ販売店に充填圧力を確認してください。
- ・測定可能範囲を超える圧力を測定しないでください。故障の原因になります。

大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号
TEL (06) 6996-2631 (代) 大阪本社 東京支社

URL ▶ <https://www.bal-ohashi.com>



内袋



MADE IN CHINA