


⚠ 必ずお守りください

1 本体上部
電源のプラグを抜く

本体の電源を OFF(エンジンオフ)の状態にして電源のプラグを抜いてください。

⚠ 注意 エンジンをオフにして 15 秒後に本体の電源が切れます。

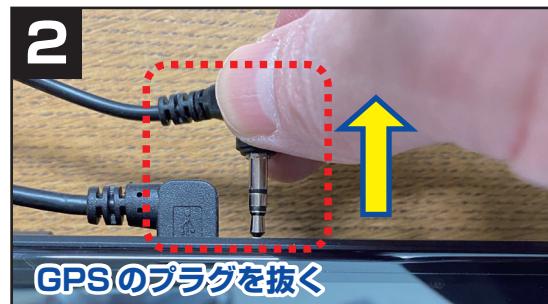

2 GPSのプラグを抜く

GPS のプラグを抜いてください。



⚠ 注意 GPSを差した状態でアップデートを行うと、正常にアップデートされず、電源が入らなくなる場合があります。この場合は当社にミラー本体をご送付いただき、有償修理となります。予めご了承ください。



3 microSDカードの出し入れ

1. microSD カードを取り出してください。
2. 弊社ホームページよりダウンロードしたソフトウェアを書き込んだ microSD カードを挿入してください。

4 に続く



4 電源のプラグを差す

エンジンをかけると自動的に電源が入り、自動的にアップデートが行われます。



アップデートが完了すると、自動的に電源がオフになります。



⚠ 注意 アップデートの際、大きな終了音が鳴りますのでご注意ください。



6 電源コードを抜く



GPSコードを差す



電源コードを差す

作業終了

コード類の抜き差しを順番に行い、作業終了です。



- エンジンをオフにすると、15秒後に電源が切れます。電源が完全に切れたことをご確認の上、microSDカードを抜いてください。
- アップデート中は必ずエンジンをONの状態で行ってください。
- アップデート中にエンジンを切ったり、microSDカードを抜いたりしないでください。
- アップデート後は設定がリセット(初期状態)されますので、再度設定を行ってください。(一部設定を除く)
- アップデート後は必ずSDカードのフォーマットを行ってください。