ノズル取り付け金具[レッド]

取り付け方法

① 古いノズル取り付け金具[レッド]を取り外してください。

② 新しいノズル取り付け金具[レッド]を取り付けてください。

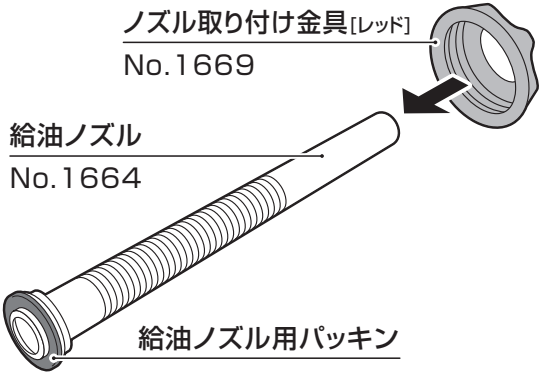

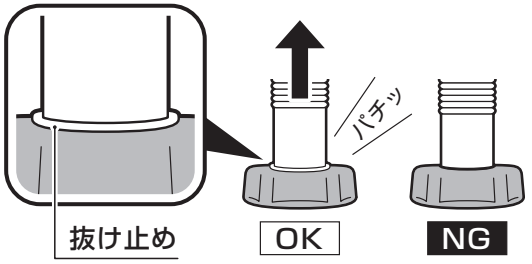

抜け止めがノズル取り付け金具[レッド]の上側に出るように取り付けてください。
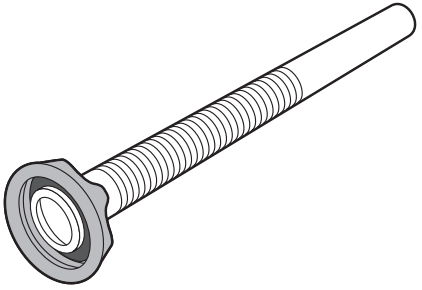
③ 完成