


このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書では、バッテリーの接続から充電完了までの流れ、スマートフォン連携アプリのダウンロードおよび本製品とスマートフォンをBluetooth®で接続する方法について説明します。詳細は弊社ホームページ内の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

警告


劣化したバッテリーに充電を行った場合、バッテリーが過熱、液漏れする恐れがあります。異常があった場合はすぐに充電を中止してください。

各部の名称

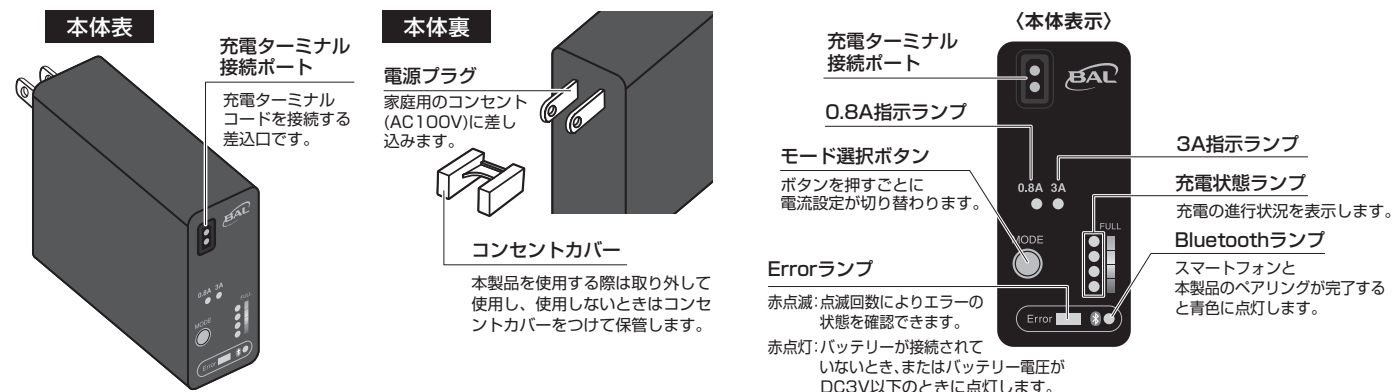


充電を開始する前に

- 本体に充電ターミナルコードをつないでください。
- ※ 充電ターミナルは上下方向がありますので接続の際はご注意ください。

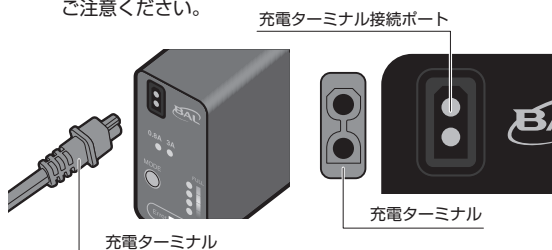


付属品


〈充電ターミナルコード〉

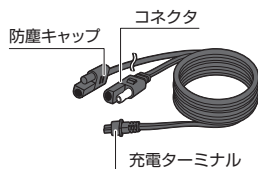


〈充電クリップコード〉

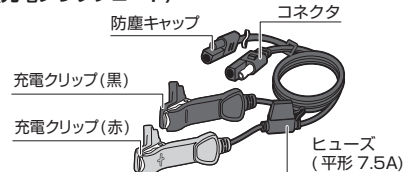

〈丸型端子付充電コード〉

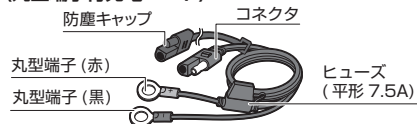


自動車へ充電

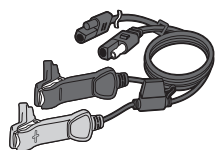


充電クリップコードを使用します。

1. 充電クリップをバッテリーにつなぐ

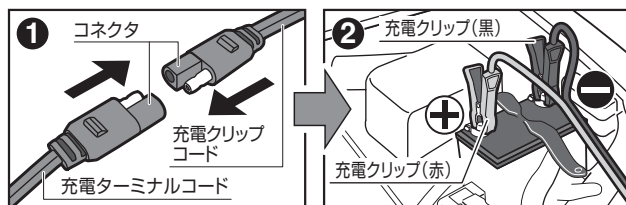


2. コンセントに本体を差し込む

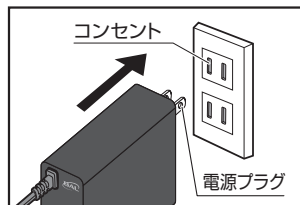


コンセントに差し込むと自動的に充電が開始されます。

原付/バイクへ充電

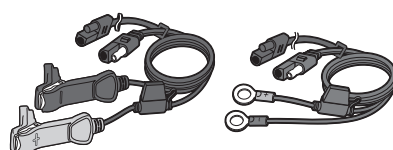


充電クリップコードまたは丸型端子付充電コードを使用します。

1. 充電クリップまたは丸型端子をバッテリーにつなぐ

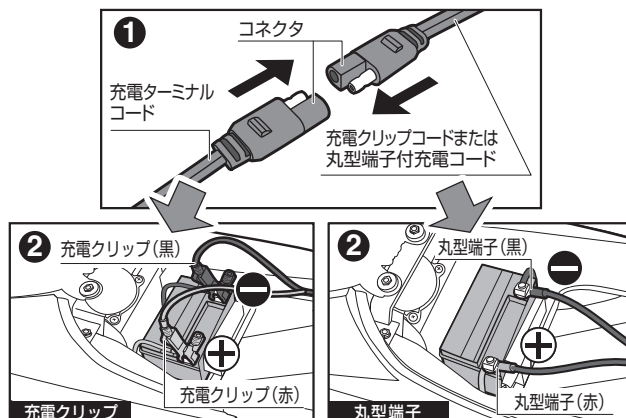


2. コンセントに本体を差し込む



コンセントに差し込むと自動的に充電が開始されます。


3. 充電電流を選択する

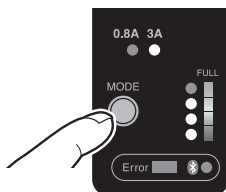

モード選択ボタンを押して
充電電流を切り替えると、
設定した電流値のランプが
点灯します。

- 接続しているバッテリーに適した充電電流を選択してください。
- 本体をコンセントに差し込むと自動的に0.8Aにて充電が開始されます。


充電完了

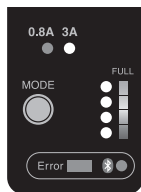

充電状態ランプが全て点灯する
と充電完了です。
3Aで充電完了した場合、維持
充電に切り替わります。

- 電源プラグをコンセントから抜いて、充電クリップをバッテリーから外してください。
- ⚠ コンセントから本製品を取り外しの際は、本体が熱くなっている可能性がありますので
取り扱いには十分ご注意ください。


3. 充電電流を選択する

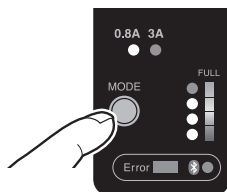

原付 / バイクへの充電は
0.8Aで充電してください。

- 本体をコンセントに差し込むと自動的に0.8Aにて充電が開始されます。

充電完了

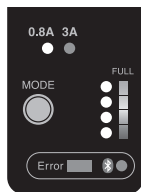

充電状態ランプが全て点灯する
と充電完了です。

■ 詳細な充電モードを設定するために

専用アプリ「BAL CHARGER」をスマートフォンにダウンロードし、本製品とスマートフォンをBluetooth®で接続することで詳細な充電
モードの設定および充電中の進行状況が確認できます。

■ 専用アプリ「BAL CHARGER」をダウンロードする

詳しくはこちら



App Store

Google Play

QRコードを読み込みホームページから
専用アプリ「BAL CHARGER」をインス
トールしてください。

BAL CHARGER




「BAL CHARGER」は、iOS/
Android スマートフォン用
アプリケーションです。
本製品とスマートフォンを接続し、
「BAL CHARGER」を起動する
ことで、各種設定変更などを行う
ことができます。

※Bluetooth®機器の機種によっては、その特性・仕様・設定・
使用状況等により、操作方法が異なる事や、動作が限られたり、
不安定な状態、プログラム通り 機能しないなど正常に動作が
できない場合があります。

■ 本製品をBluetooth®でペアリング接続する


スマートフォンと本製品を Bluetooth® で
ペアリング接続します。

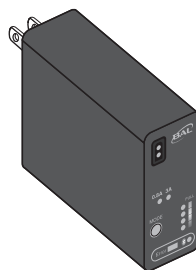

■ アプリで充電モードを設定をする



設定を指で
タッチします。

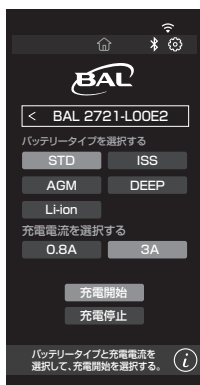

充電するバッテリーに適した
バッテリータイプおよび充電
電流を選択し、「充電開始」を
指でタッチします。

バッテリータイプ一覧


- ・STD (STANDARD)
- ・AGM
- ・ISS
- ・DEEP
- ・Li-ion

※自動的に充電が開始した場合は
STD/0.8Aで充電されます。
充電モードの変更はアプリ内
でのみ変更可能です。

■ アプリで充電中の進行状況を確認する



状態を指で
タッチします。

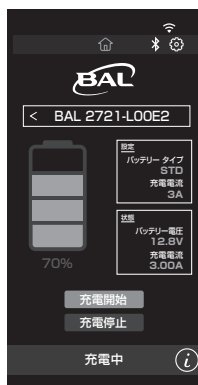

充電中の進行状況が
確認できます。



- ・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、大橋産業株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。
- ・Google playおよびGoogle playロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

詳細な仕様や取扱説明書は弊社ホーム
ページの製品ページでご確認いただけ
ます。



URL <https://www.bal-ohashi.com>

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。
※アプリの機能やデザインについては予告なく変更することがあります。

大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号
TEL(06)6996-2631(代) 大阪本社 東京支社

お客様相談窓口:

0120-076-074